


## Montážní návod

Montáž akustických panelů je poměrně jednoduchá, přesto doporučujeme svěřit instalaci odborníkům. Předejdete tak případným chybám, které by mohly ovlivnit vzhled i životnost panelů.

Pokud se rozhodnete pro instalaci svépomocí, můžete si vybrat ze tří způsobů montáže.

### Příprava před instalací

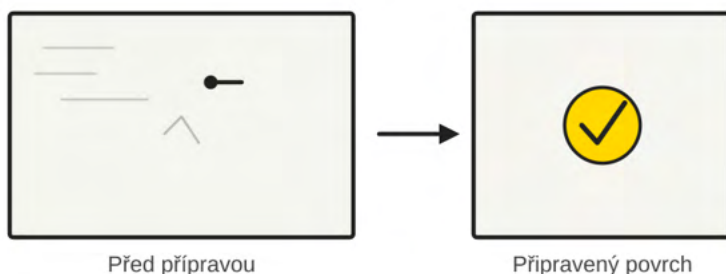


Před samotnou montáží je důležité připravit podklad:


- Povrch musí být rovný, suchý a čistý, bez prachu, mastnoty nebo zbytků starých materiálů
- Odstraňte případné nerovnosti, hřebíky či jiné překážky
- Panely lze instalovat vertikálně i horizontálně

Doporučujeme si panely nejprve rozložit „nanečisto“ a naplánovat jejich rozmístění. Případné zkracování si nechte až na konec, aby nedošlo k chybám. Nezapomeňte si předem vyznačit otvory pro zásuvky, vypínače apod.

## Úprava rozměrů panelů

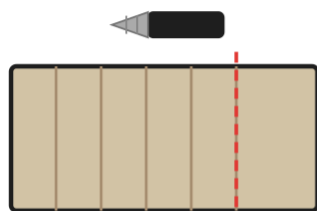

Úprava šířky  
(odlamovací nůž)

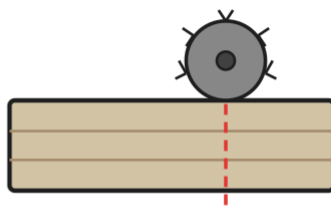


Úprava délky  
(kotoučová pila)


Panely lze snadno přizpůsobit požadovanému rozměru:

- Šířku panelu upravíte pomocí odlamovacího nože – řez vedte přes plstěnou část
- Délku panelu doporučujeme upravit kotoučovou pilou pro přesný a čistý řez (ideálně kotouč s jemnými zuby, např. 190 mm/64 zubů)


## Možnosti montáže

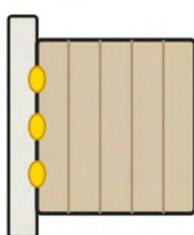

**1. Lepidlo**  
MS polymer lepidlo

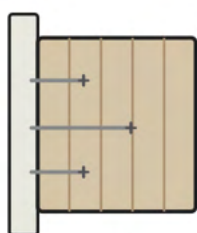

**2. Vrutky**  
4,2 × 30 mm

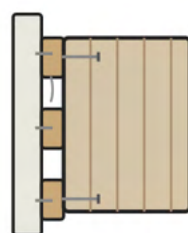

**3. Rošt**  
dřevěný rošt + kabelá

### 1. Montáž pomocí lepidla

Pro lepení doporučujeme kvalitní montážní lepidlo na bázi MS polymeru (např. Pattex High Tack Extreme)

#### Postup:

- Lepidlo naneste v přiměřeném množství na zadní stranu panelu
- Panel přiložte na předem vyznačené místo a pevně přitlačte
- Pokračujte postupně s dalšími panely
- Pomocí vodováhy průběžně kontrolujte rovinnost

➤ Pro montáž na strop doporučujeme kombinaci lepení a mechanického kotvení

## 2. Montáž vruty (do zdi)

Panely lze připevnit také pomocí vrtů přímo do stěny.

### Postup:

- Panel přiložte na požadované místo
- Přes plst přišroubujte vruty do zdi (doporučený rozměr např. 4,2 x 30 mm)
- Vrutu umístěte ideálně do mezer mezi lamelami, aby nebyly viditelné

## 3. Montáž na rošt


Tato varianta je vhodná například při potřebě:

- Zlepšení akustiky
- Vedení kabeláže za panely

### Postup:

- Na stěnu připevněte dřevěný rošt
- Panely následně přišroubujte do roštu

## Doporučení na závěr

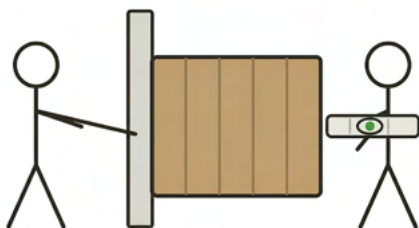

Instalaci provádějte ve dvou osobách.

- Instalaci provádějte ideálně ve dvou osobách
- Pracujte s přesným zaměřením – výsledek bude výrazně lepší
- Kombinací materiálů (např. závěsy, koberce) ještě zvýšíte akustický efekt